

Basismodus

Der neue Televoter


Das Abstimmgerät verfügt neu über einen farbigen, berührungsempfindlichen Bildschirm, einen sogenannten Touch-Screen. Der Bildschirm wird nach 3 Minuten automatisch gedimmt und nach weiteren 2 Minuten erlischt er vollständig.

Sobald eine Abstimmung eröffnet wird, wird der Bildschirm automatisch wieder eingeschaltet.


Der Bildschirm kann auch jederzeit selber durch Berühren des Touchscreens reaktiviert werden.

Optional kann durch Antippen des Icon «Sprache» die Dialogsprache ausgewählt und durch Antippen des Icon «Info» die Anzahl der vertretenen Stimmen angezeigt werden.

Jeder Tastendruck wird mit einer spürbaren Vibration bestätigt.

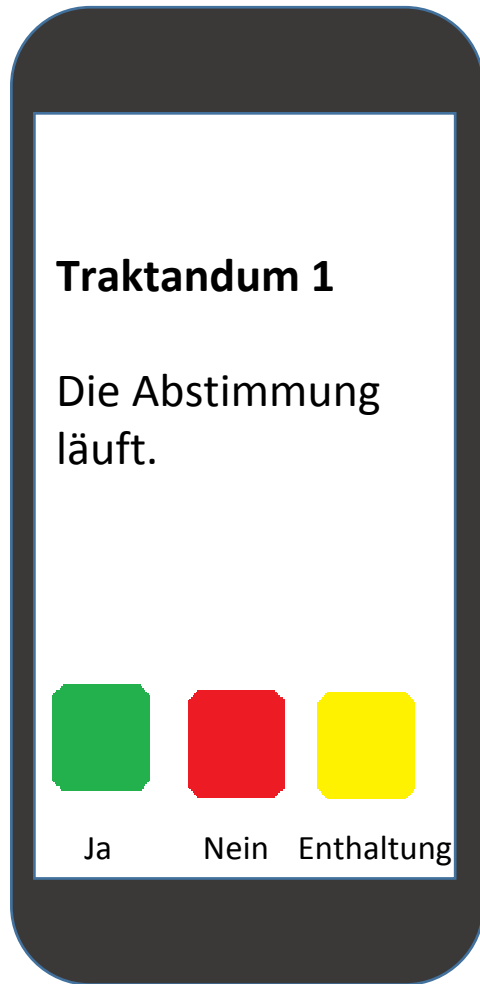


Abstimmung eröffnet

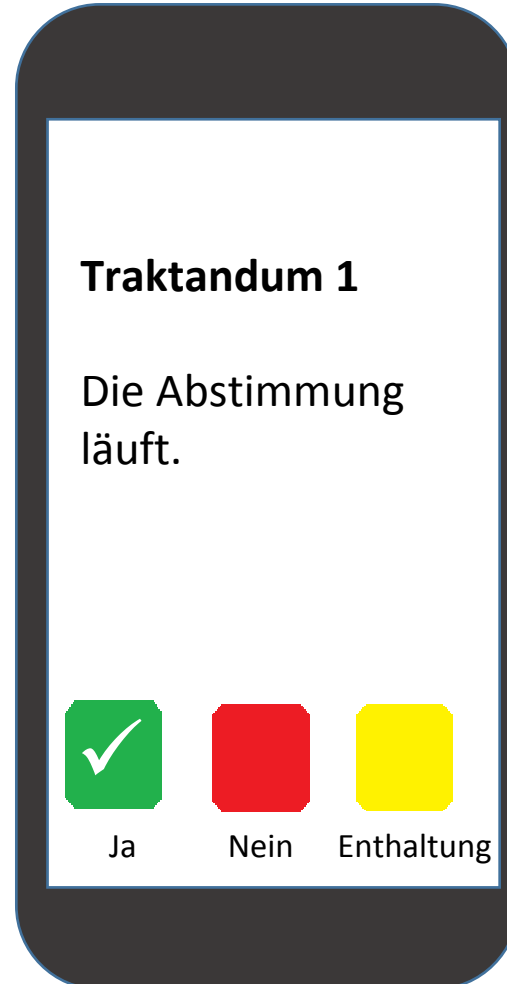

Stimme abgegeben


Die Aktionäre können während des Abstimmungszeitfensters ihre Stimme durch Antippen einer der drei farbigen Flächen abgeben. Dabei erfolgt eine Vibration des Televoters, die gewählte Fläche wird durch einen Haken gekennzeichnet.

Eine Korrektur der Stimmabgabe ist während des Abstimmungszeitfensters jederzeit möglich, indem eine andere Schaltfläche gedrückt wird.

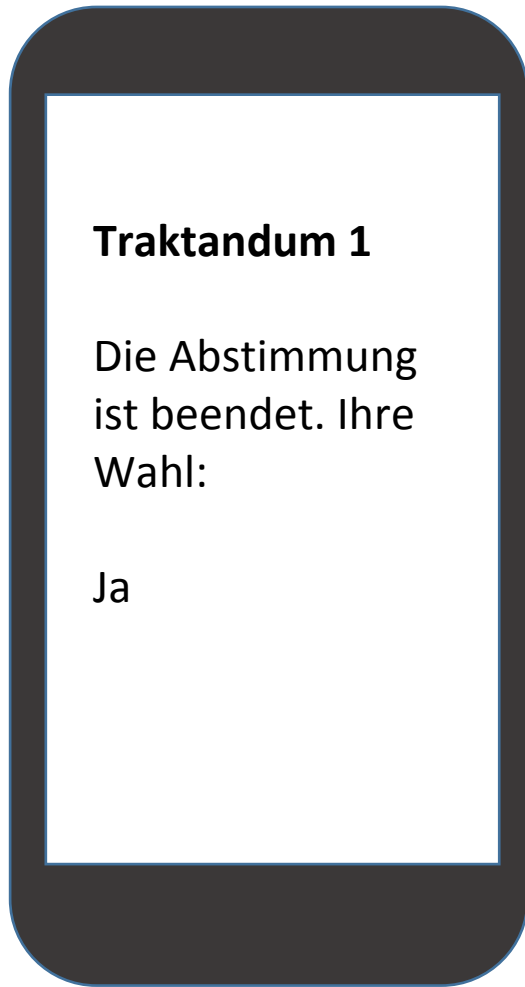


Abstimmung beendet

Wenn das Abstimmungs-Zeitfenster beendet ist, kann keine Stimmabgabe mehr getätigt werden und das Abstimmgerät zeigt - bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse auf der Leinwand - die registrierte Stimmabgabe an.

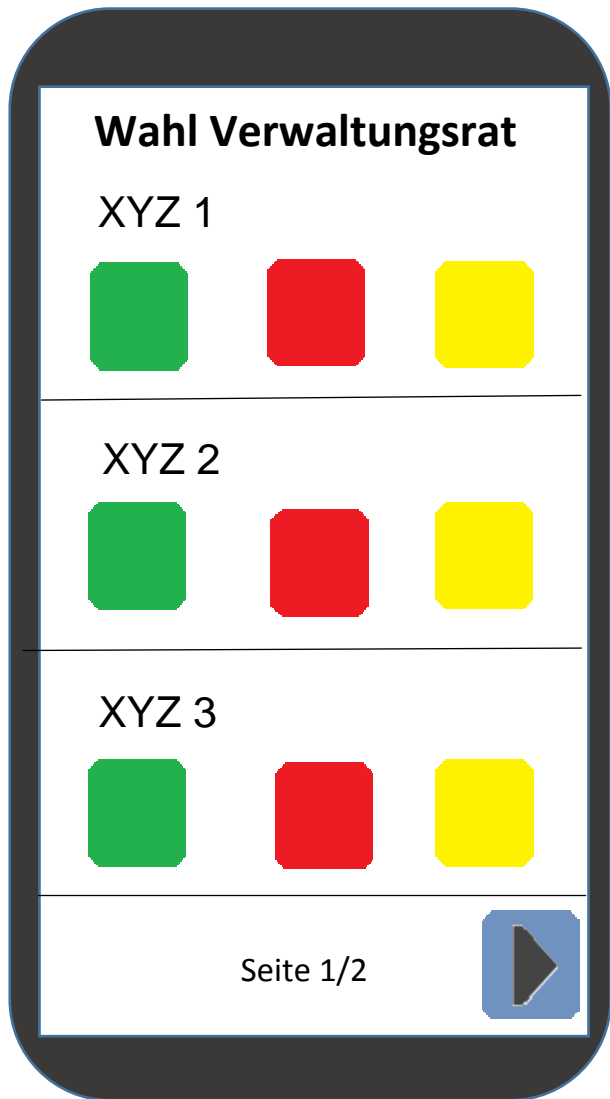

Multivote Seite 1/2

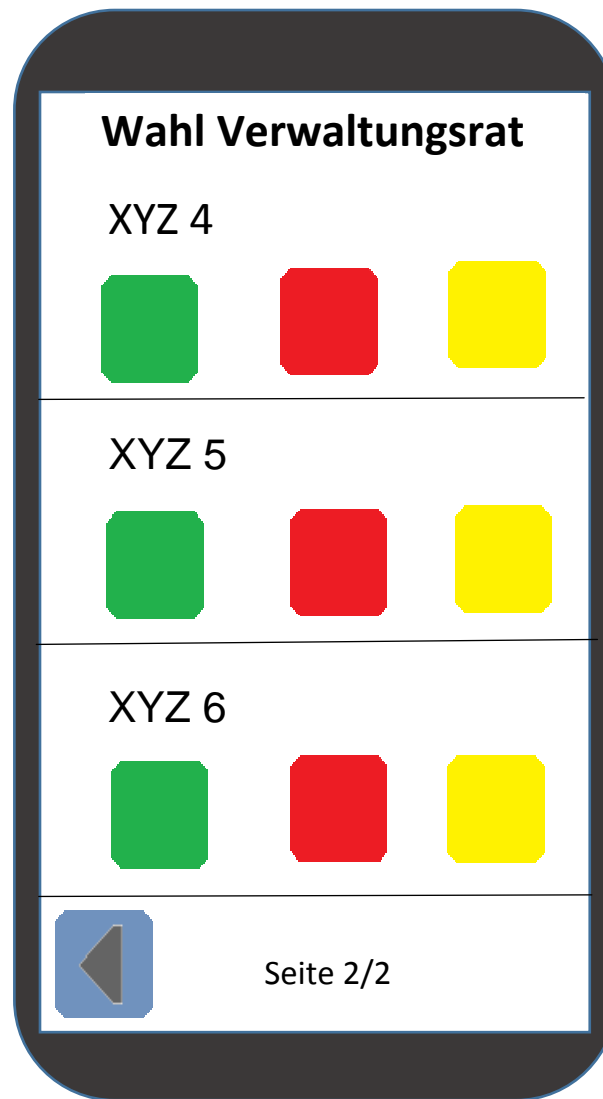

Multivote Seite 2/2

Das neue Abstimmgerät erlaubt es zudem, mehrere Abstimmungen in einem Durchgang durchzuführen (z.B. bei Wahlen).